


Aktivierungsanleitung Reiner tan Jack[®] optic SX (1.4)

Bitte lesen Sie die einzelnen Schritte zur Verwendung des TAN-Generators im Vorfeld aufmerksam durch. Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 75 77 777 gerne zur Verfügung.

Erstmalige Inbetriebnahme und Freischaltung von Karten

1. | Entfernen Sie den Batterie-Schutzstreifen auf der Rückseite Ihres Geräts.

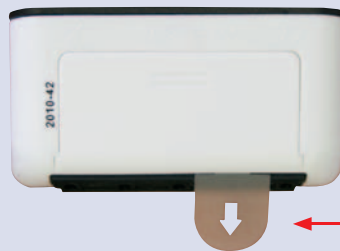

Batterie-Schutzstreifen

2. | Rufen Sie wie gewohnt das Postbank Online-Banking auf, und melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer und Online-Banking-PIN an. Klicken Sie nach erfolgreicher Anmeldung links im Menü auf den Auswahlpunkt „Kontoeinstellungen“.

Das Screenshot zeigt das Postbank Online-Banking Menü. Die Übersichtsseite zeigt die Kontenübersicht mit den folgenden Daten:

Konto	Kontonummer	Umsätze €	Saldo €
Giro plus - EK	999999999		5.314,05
BLZ: 20010020	15.07.2011	Überweisung	- 309,76
Kontostart Einzelkonto	15.07.2011	Überweisung	- 208,40
IBAN: DE31200100209999999999	15.07.2011	Gutschrift	2.760,70
BIC: PBNKDEFF	15.07.2011	Überweisung	- 81,30
> Kontodetails	15.07.2011	Scheckeinreichung	1.630,00
+ Alle Umsätze			
Giro plus - GK	999999998		728,44
Giro Tagesgeld - EK	999999995		2.212,55
SparCard 3000 plus direkt - EK	3299999999		2.712,46
Anlage - EK	799999919		13.051,27
+ alle Konten anzeigen + Weitere Konten hinzufügen			Gesamtaldo (in EUR) 24.018,77

3. | Klicken Sie anschließend unter dem Menüpunkt „Sicherheitsverfahren“ auf „chipTAN“.





4. | Hier werden Ihnen die für das Konto gültigen Karten angezeigt. Klicken Sie auf das blaue Symbol hinter der Karte, die Sie aktivieren möchten.



Hinweis: Sofern Sie ein Gemeinschaftskonto mit zwei Postbank Cards haben, empfehlen wir Ihnen, beide Karten zu aktivieren. So sind Sie bei der Auftragserteilung flexibler.

5. | Geben Sie nun die Kartenfolgennummer und das Verfallsdatum Ihrer Postbank Card ein. Diese Angaben finden Sie auf der Vorderseite Ihrer Karte.

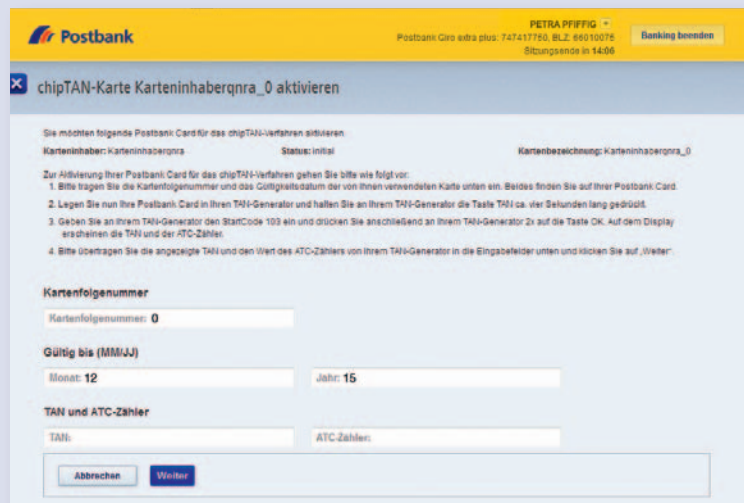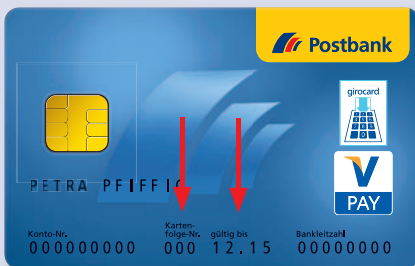

Die notwendigen TAN- und ATC-Eingaben werden durch den TAN-Generator erzeugt und unter 6. – 12. beschrieben.

6. | Schieben Sie jetzt die Karte wie abgebildet in den TAN-Generator, das Gerät schaltet sich automatisch ein.


Hinweis: Um Energie zu sparen, schaltet sich der TAN-Generator nach ca. 1 Minute automatisch ab. Um die Aktivierung abzuschließen, nehmen Sie die Karte kurz aus dem Gerät und schieben Sie sie erneut ein. Starten Sie nun mit Schritt 7 in dieser Anleitung.




7. | Der TAN-Generator zeigt Ihnen jetzt auf dem Display „ATC Anzeige aktiviert“ an.

Weitere Tastaturfunktionen:



Mit der C-Taste **3** können Sie die getätigten Eingaben wieder löschen und ggf. verbessern. Wenn Sie die F-Taste **4** drücken und wenige Sekunden vor die animierte Grafik auf dem Monitor halten, zeigt das Gerät die Transaktionsdaten auf dem Display an; mit der OK-Taste **1** können Sie diese bestätigen.

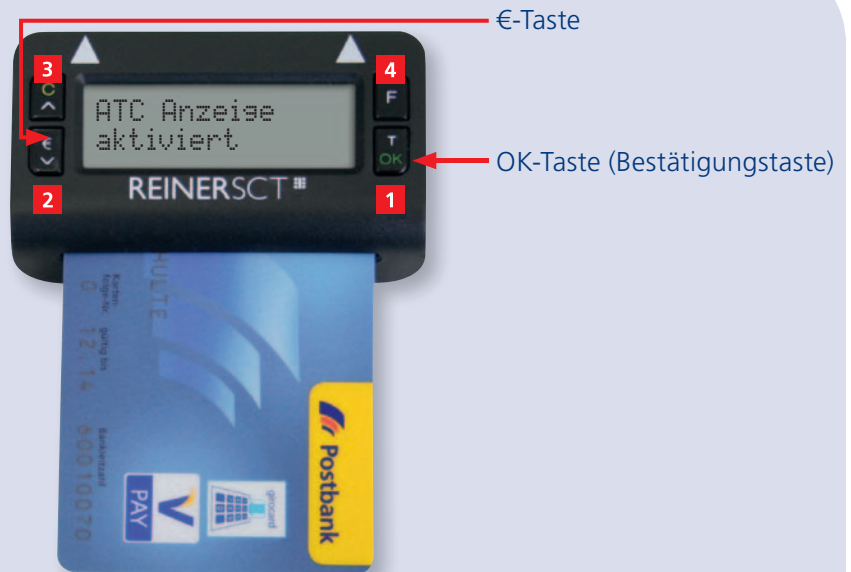


8. | Der Generator fordert Sie nun auf, einen Start-Code einzugeben: Geben Sie nun mittels der beiden linken Pfeiltasten **2** (rauf und runter) den Start-Code **103** ein. Bestätigen Sie die Eingabe jeder Zahl mit der grünen OK-Taste **1**. Nach Eingabe des Start-Codes halten Sie bitte so lange die grüne OK-Taste **1** gedrückt, bis eine Änderung im Display erscheint.

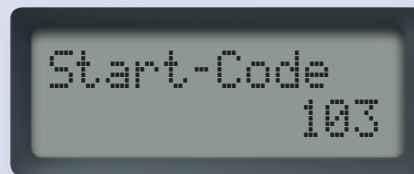

9. | Danach zeigt Ihnen das Gerät an: „Version TAN-Leser“. Drücken Sie noch einmal die OK-Taste **1**.

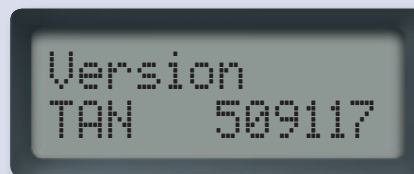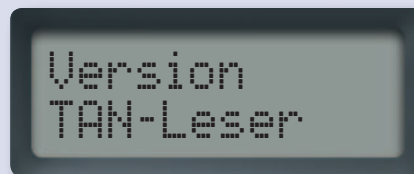

10. | Drücken Sie nun bitte auf die €-Taste **2** bzw. auf den Pfeil, der nach unten weist, um zwischen TAN und ATC-Code (Application Transaction Counter, eine fortlaufende Nummer) zu wechseln.

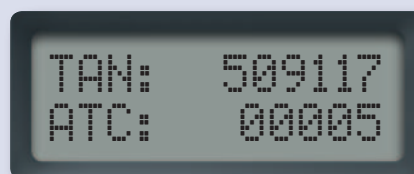

Geben Sie bitte die TAN und den ATC-Code (ohne führende Nullen) in die dafür vorgesehenen Felder auf Ihrer Online-Banking-Seite ein, und klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Möchten Sie weitere Karten für das Gerät freischalten, wiederholen Sie bitte die hier beschriebenen Schritte.

The screenshot shows the Postbank online banking interface for activating a chipTAN card. The page title is "chipTAN-Karte Karteninhaberqra_0 aktivieren". The user's name is "PETRA PFFPIG" and the account is "Postbank Giro eira plus 747417750, BLZ: 55010075". The status is "initial".

The page contains the following information and form fields:

- Karteninhaber:** Karteninhaberqra
- Status:** initial
- Kartenbezeichnung:** Karteninhaberqra_0
- Zur Aktivierung Ihrer Postbank Card für das chipTAN-Verfahren gehen Sie bitte wie folgt vor:**
 1. Bitte tragen Sie die Kartenfolgenreihe und das Gültigkeitsdatum der von Ihnen verwendeten Karte unten ein. Beides finden Sie auf Ihrer Postbank Card.
 2. Legen Sie nun Ihre Postbank Card in Ihren TAN-Generator und halten Sie an Ihrem TAN-Generator die Taste TAN ca. vier Sekunden lang gedrückt.
 3. Geben Sie an Ihrem TAN-Generator den StartCode 100 ein und drücken Sie anschließend an Ihrem TAN-Generator 2x auf die Taste OK. Auf dem Display erscheinen die TAN und der ATC-Zähler.
 4. Bitte übertragen Sie die angezeigte TAN und den Wert des ATC-Zählers von Ihrem TAN-Generator in die Eingabefelder unten und klicken Sie auf „Weiter“.
- Kartenfolgenreihe:** Kartenfolgenreihe: 0
- Gültig bis (MM/JJ):** Monat: 12, Jahr: 15
- TAN und ATC-Zähler:** TAN: 256712, ATC-Zähler: 30

Buttons: Abbrechen, Weiter

Hinweis: Informationen zur Aktivierung und Nutzung eines TAN-Generators oder zum chipTAN-Verfahren finden Sie unter www.postbank.de/chiptan